


## Anleitung zu Ätzteilbogen MA-16-AT06

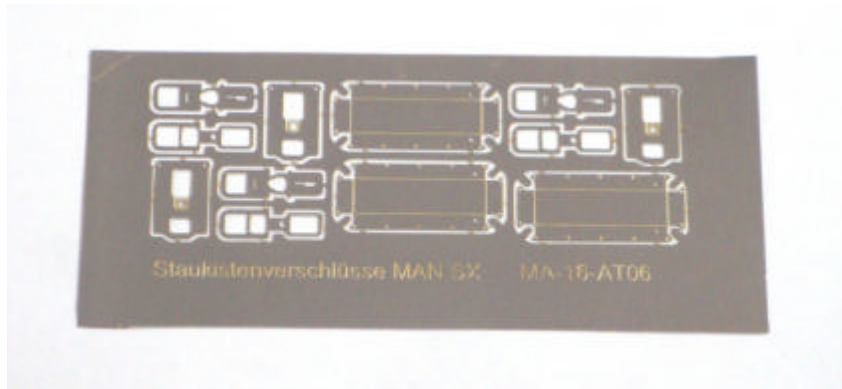

Im ersten Schritt werden die Ätzteile mit einem scharfen Messer aus der Platine getrennt. Ich empfehle die Einzelteile miteinander zu verlöten. Vor dem Verlöten sollte die Fotoschicht von den Teilen entfernt werden, da das Lötzinn dadurch besser fließt. Hierzu eignet sich sehr gut ein feines Schleifpapier.

Als nächstes werden die Teile wie abgebildet an den angeätzten Linien gekantet. Verwenden sie hierzu am besten eine Flachzange.



Anschließend werden die beiden Griffteile bündig miteinander verlötet bzw. verklebt und in das Verschlussstück gelötet oder verklebt. Orientieren sie sich dabei an den unten aufgeführten Bildern. Abschließend wird das Verschlussstück mit einer Modellbauniete Ø0,6 mm verstiftet.

